



www.stigagames.com



GB ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL

FR MANUEL D'ASSEMBLAGE




KICK COMBO




ART. NO. / NO. D'ARTICLE 75-1119-XX

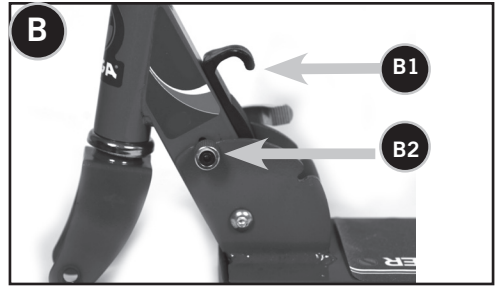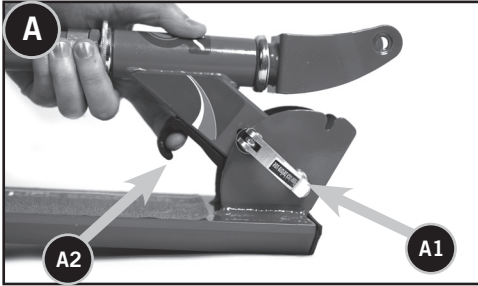

Assembling of wheels / Montage des roues

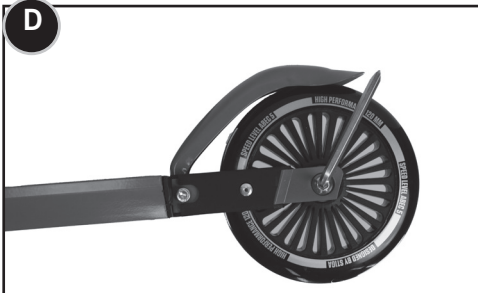

Assembling of skis / Montage des skis

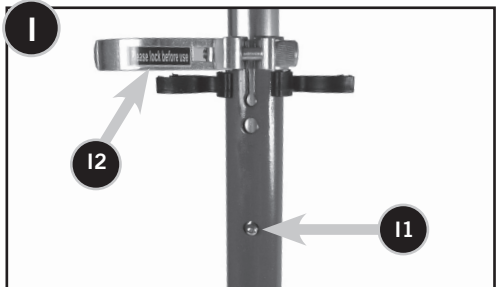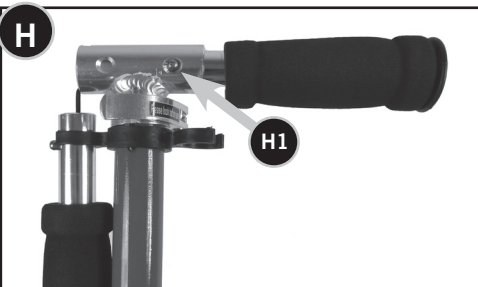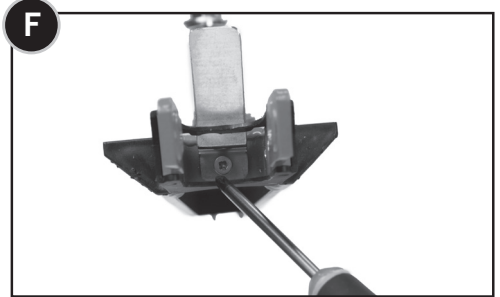

STIGA Kick Combo - Art.nr. 75-1119-XX

**WARNING! CONTAINS SMALL PARTS.
CHOKING HAZARD. PROTECTIVE EQUIPMENT
SHOULD BE WORN. NOT TO BE USED IN TRAFFIC.** **5+** Max user weight
50 KG

CAUTION!

- Read the manual carefully before using your new product.
- This product should always be assembled by an adult.
- Before each ride, make sure that all screws are tightened and that the levers / connections are in their proper positions.
- Protective equipment should be worn. We recommend you to wear a helmet, wrist, knee and elbow protectors and shoes with flat rubber sole.
- Be careful when riding this product in order to avoid falls or collisions which can injure the user or other people. To use the kick scooter requires great skill.
- This product is only intended for use on level ground. Do not ride in downhill slopes.
- Do not use the product for tricks or jumps.
- Must not be used in traffic.
- Do not let children use the product without adult supervision.
- All use of the product is at one's own risk.
- The instructions should be saved in case it becomes necessary to lodge a complaint with regard to the product.

ASSEMBLY

See pictures on page 2-3

- Release the quick release collar (fig A1).
- Pull the release lever (fig A2) and fold out the front fork into an upright position.
- Lower the release lever (fig B1) and tighten the screw (figure B2) and the quick release collar (fig C1) properly.
- *Assembling of skis / Montage des skis:* Disassemble the brake before using the product with skis on snow. Loosen the screws. (fig E+F) Attach the skis in the intended position. (fig G1) Tighten the screws with the hex key so that they are firmly in position. Use the shorter screw for the front ski and the longer screw for the rear ski. (fig G1)
- *Assembling of wheels / Montage des roues:* Be sure that the brake is assembled when using the product on wheels. Mount the wheels and tighten the screws carefully. (fig D) After assembling the brake, test it so it is working properly.
- Attach the handlebar to the steering column and make sure the spring button (fig H1) is in the locked position.
- Adjust the handlebars to a suitable height for you (make sure that the spring button (fig I1) is in the locked position) and then tighten the quick release collar (fig I2) properly.

STIGA Kick Combo- Réf. 75-1119-XX

**ATTENTION ! CONTIENT DE PETITES PIÈCES.
RISQUES D'ÉTOUFFEMENT. AVERTISSEMENT!
TOUJOURS PORTER DE L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION. **5+** Charge max. 50
NE PAS ROULER DANS LA CIRCULATION. Kg**

AVERTISSEMENT!

- Lire attentivement le manuel avant toute utilisation de votre nouveau produit.
- Toujours confier le montage de ce produit à un adulte.
- Avant chaque usage, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et que tous les raccords sont dans la position voulue.
- Toujours porter de l'équipement de protection. Nous vous recommandons de porter un casque, des protège-coudes, des genouillères, des protège-poignets ainsi que des souliers à talons plats avec semelle en caoutchouc.
- Utiliser le produit avec précaution afin d'éviter les chutes et les collisions susceptibles d'entraîner des blessures personnelles ou de tiers. Faire pratiquer des activités de pilotage élaborées pour acquérir des habiletés motrices nécessaires à la maîtrise de la trottinette.
- Ce produit n'est conçu que pour une utilisation sur surface plane. Éviter les pentes et les endroits inclinés.
- Éviter les acrobaties et les usages intempestifs.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ne jamais laisser des enfants utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte.
- Toute utilisation du produit s'effectue aux risques et périls de l'utilisateur.
- Conserver ces instructions en cas de réclamation.

COMMENT DÉPLIER LA TROTTINETTE

Voir les illustrations de la page 2-3

- Desserrer le collier de serrage rapide (fig. A1).
- Tirer le levier de desserrage (fig. A2) et placer la fourche avant en position verticale.
- Replacer le levier de desserrage (fig. B1) et bien serrer la vis (fig. B2) et le collier de serrage rapide (fig. C1).
- *Montage des skis:* Désassemblez le frein avant d'utiliser le produit avec les skis sur la neige. Dévissez les vis. (fig E+F) Monter les skis latéraux aux endroits prévus. Serrer les vis avec la clé Allen afin qu'elles tiennent bien en place. Utilisez la vis courte pour le ski avant et la plus vis pour le ski arrière. (fig. G1)
- *Montage des roues:* Assurez-vous que le frein est assemblé avant d'utiliser le produit avec les roues. Montez les roues et serrez les vis avec soins. (fig D) Après avoir assemblé le frein, testez son bon fonctionnement.
- Fixer le guidon à la colonne de direction et vérifiez que les boutons ressorts (fig H1) sont correctement verrouillés.
- Régler le guidon à la hauteur désirée et s'assurer le bouton ressort (fig I1) est bien verrouillé. Serrer ensuite correctement le collier de serrage rapide (fig I2).



www.stigagames.com

STIGA SPORTS AB

Box 642

631 08 ESKILSTUNA, SWEDEN

Phone +46 16 162 600

Fax +46 16 122 601

E-mail stiga@stigasports.se

CANADA

RMG Agencies

1260 Journeys End Circle Unit 10

Newmarket, Ontario L3Y 8Z7

Tel: 905-235-4308

If you need to contact the distributor in your country, visit our website **www.stigagames.com** and go to the link DISTRIBUTORS.

On the webpage, you will also find the STIGA Games assortment and manuals for download.

Si vous devez contacter le distributeur de votre pays, visitez notre site **www.stigagames.com** et cliquez sur le lien DISTRIBUTEURS.

Sur la page Web, vous trouverez également les assortiments et manuels à télécharger pour les Jeux STIGA